

# RIVETEC

TITGEMEYER Group



SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

**99-0025:** Rivetec  
заклепочник резьбовой

Заклепочник **RL-100 Rivetec**


Схема запчастей

Гермес Групп (499) 502-15-65



Germes Grupp

[www.MosCvetMet.narod.ru](http://www.MosCvetMet.narod.ru)

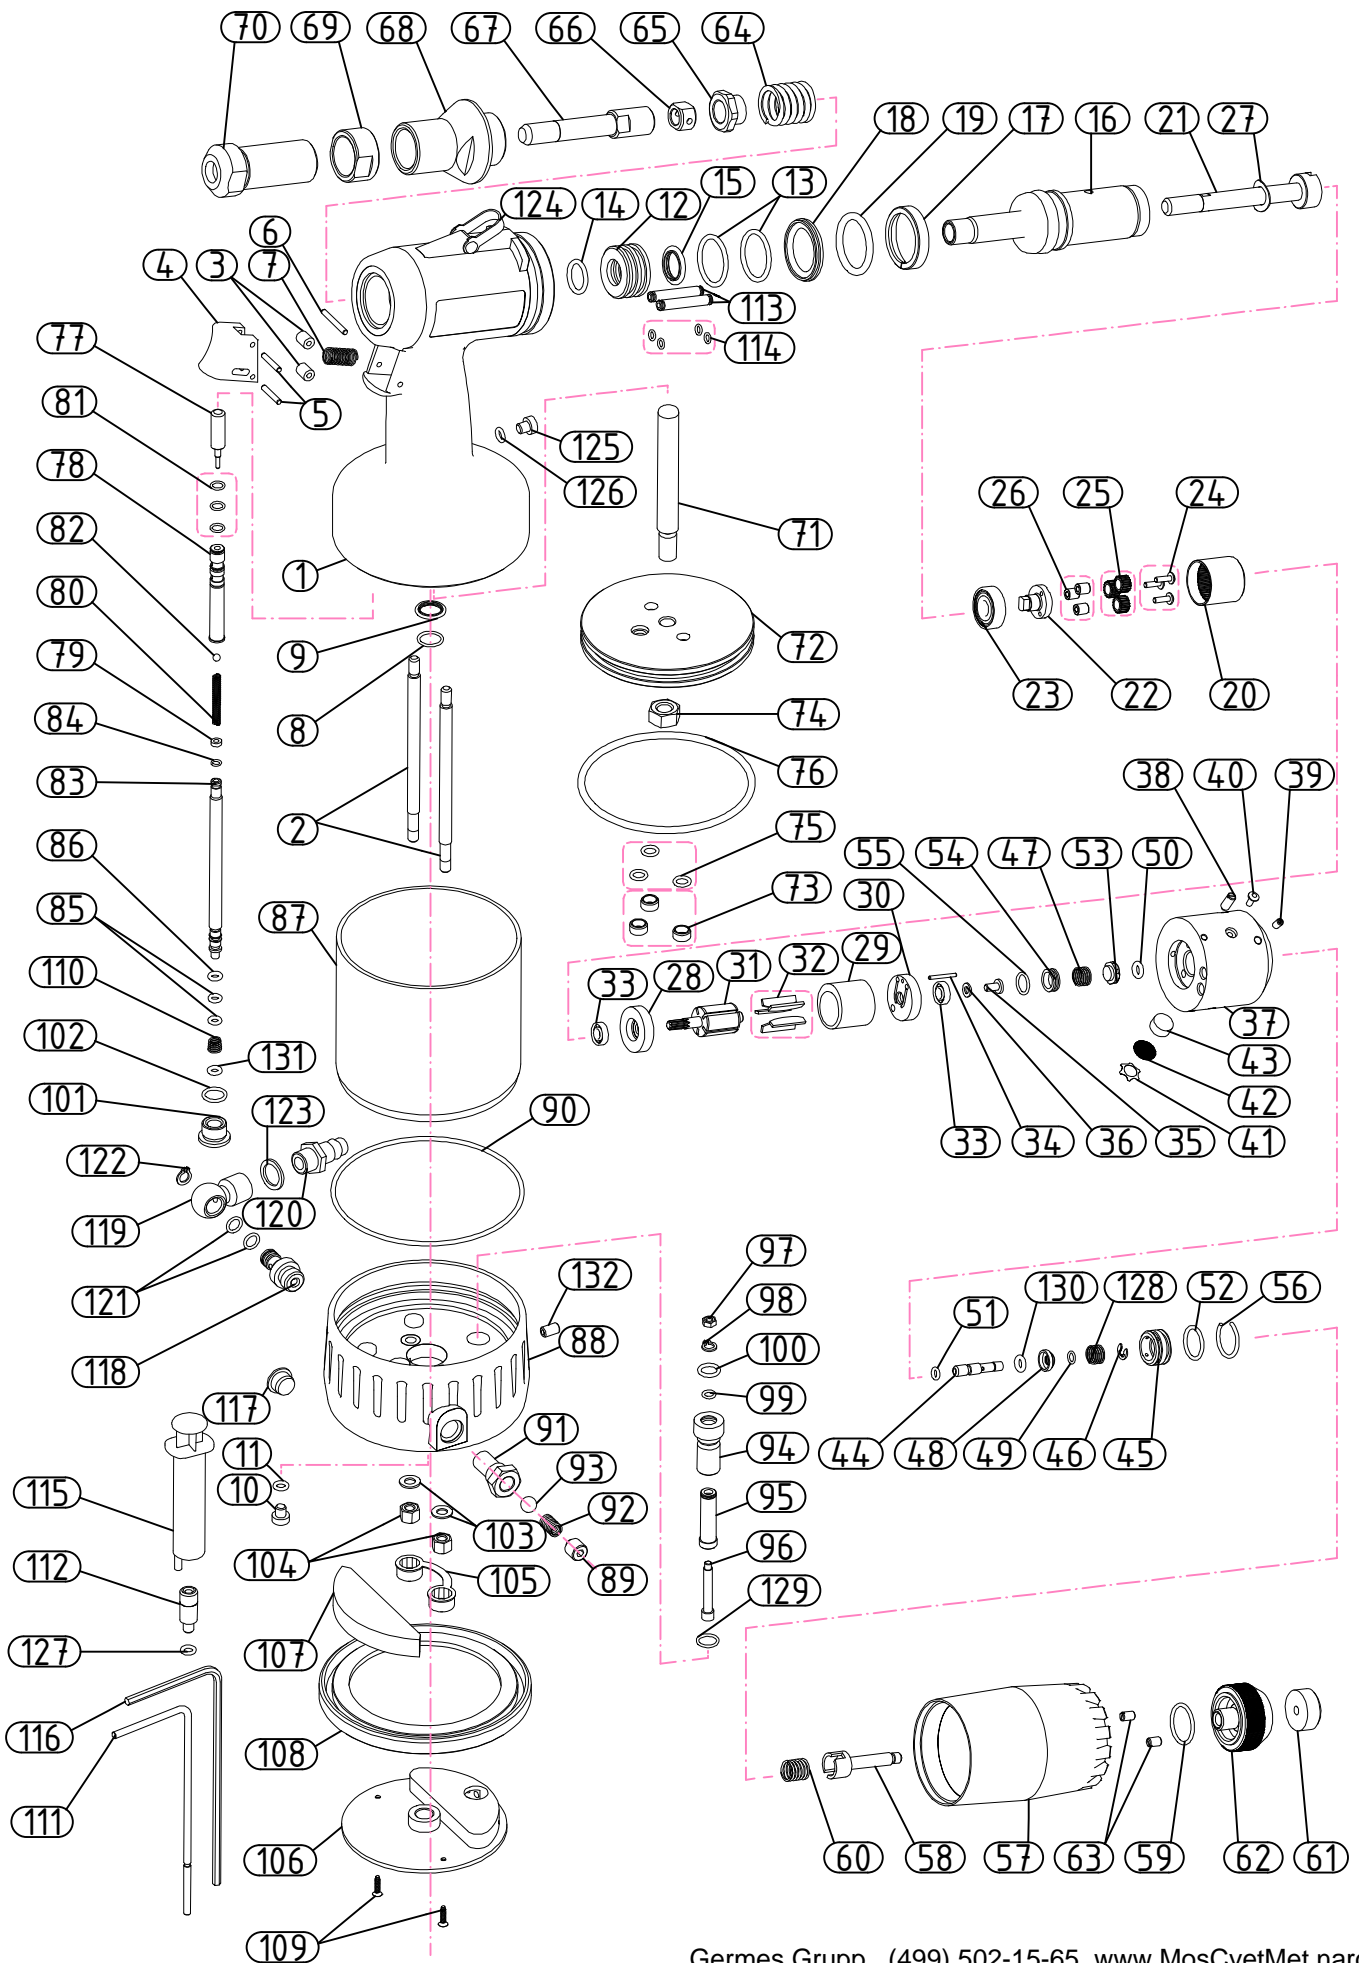

Germes Grupp (499) 502-15-65 [www.MosCvetMet.narod.ru](http://www.MosCvetMet.narod.ru)

Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.  
 Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD

## 99-0025: Rivetec

### SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.  
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
1	10-0701:zelená	Hydraulic body	Hydraulické tělo	1	87-0146		
2	10-0245	Leading rod	Vodící tyčka	2	87-0146		
3	10-0064	Pressure Roller	Tlačný váleček	2	87-0146	87-0155	
4	10-0683	Trigger	Tlačítko	1	87-0146	87-0155	
5	30-0001	Cylindrical Pin	Kolík válcový	2	87-0146	87-0155	
6	30-0002	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0146	87-0155	
7	30-0141	Spring	Pružina	1	87-0146	87-0155	
8	30-0181	O-Ring	O-kroužek	1	87-0146	87-0185	
9	30-0257	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0146	87-0185	
10	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0092		
11	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0092	87-0185	
12	10-0237	Leading piece	Vodící vložka	1	87-0167		
13	30-0217	O-Ring	O-kroužek	2	87-0167	87-0185	
14	30-0184	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	87-0185	
15	30-0262	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0167	87-0185	
16	10-0239	Hydraulic Piston	Hydraulický píst	1	87-0167	87-0351	
17	10-0282	Guide Ring	Vodící kroužek	1	87-0167	87-0185	87-0351
18	30-0263	Stepseal	Těsnění pístu	1	87-0167	87-0185	87-0351
19	30-0188	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	87-0185	87-0351
20	10-0166	Gear Ring	Ozubený věnec	1	87-0167	87-0354	
21	10-0601	Drawing Screw	Tažný šroub	1	87-0167	87-0353	
22	10-0288	Planet Carrier	Unašeč	1	87-0167	87-0354	
23	30-0121	Ball Bearing	Ložisko kuličkové	1	87-0167	87-0354	
24	30-0050	Screw	Šroub	3	87-0167	87-0354	
25	10-0287	Gearwheel	Ozubené kolo	3	87-0167	87-0354	
26	10-0289	Slide Bearing	Ložisko	3	87-0167	87-0354	
27	30-0100	Washer	Podložka	1	87-0167	87-0353	
28	10-0170	Front Bearing Cover	Přední čelo	1	87-0167		
29	10-0200	Stator	Stator	1	87-0167		
30	10-0172	Rear Bearing Cover	Zadní čelo	1	87-0167		
31	10-0201	Rotor	Rotor	1	87-0167		
32	10-1498	Lamella	Lamela	5	87-0167	87-0346	
33	30-0120	Ball Bearing	Ložisko kuličkové	2	87-0167	87-0347	
34	30-0005	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0167		
35	30-0055	Screw	Šroub	1	87-0167	87-0346	87-0347
36	10-0294	Rubber Washer	Gumová destička	1	87-0167	87-0346	87-0347
37	10-0600	Valve Head	Ventilová hlava	1	87-0167	87-0349	
38	30-0065	Lock Screw	Šroub tlačítko	3	87-0167	87-0349	
39	30-0066	Screw	Šroub	3	87-0167	87-0349	
40	315630000	Blind Rivet	Trhací nýt	3	87-0167	87-0349	
41	30-0404	Inlock	Inlock	1	87-0167	87-0173	
42	10-0465	Sifter	Sítka tlumiče	1	87-0167	87-0173	
43	10-0286	Exhaust Silencer	Tlumič výfuku	1	87-0167	87-0173	
44	10-0202	Sliding Valve	Posuvný ventil	1	87-0167	87-0174	
45	10-0290	Change Over Piston	Přepínací píst	1	87-0167	87-0174	
46	30-0165	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0167	87-0174	
47	30-0154	Spring	Pružina	1	87-0167		
48	10-0176	Valve Gasket	Těsnění ventilu	1	87-0167	87-0174	
49	30-0196	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	87-0174	
50	30-0179	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167		

\* other sizes and packaging variations see on next pages  
\* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

## 99-0025: Rivetec

### SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady	
51	30-0192	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	87-0174
52	30-0210	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	87-0174
53	10-0174	Collar	Těsnění	1	87-0167	
54	10-0173	Collar	Těsnění	1	87-0167	
55	30-0205	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	
56	30-0176	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0167	87-0174
57	10-0700:zelená	End cap	Kryt motoru	1	87-0079	
58	10-0264	Pressure Screw	Tlačný šroub	1	87-0079	
59	30-0212	O-Ring	O-kroužek	1	87-0079	
60	30-0152	Spring	Pružina	1	87-0079	
61	10-0562	Trigger	Tlačítko	1	87-0079	
62	10-0692	Setting Screw	Seřizovací šroub	1	87-0079	
63	30-0037	Screw	Šroub	2	87-0079	
64	30-0155	Spring	Pružina	1	87-0099	
65	10-0236	Pressure Nut	Tlačná matka	1	87-0099	
66	10-0235	Lock Nut	Pojistná matka	1	87-0345	
67*	10-0225	Mandrel M12	Závitový trn M12	1	87-0291	
68	10-0234	Nose Cap	Hubice	1	87-0069	
69	10-0233	Lock Nut	Pojistná matka	1	87-0036	
70*	10-0230	Nosepiece 12	Náustek M12	1	87-0036	
71	10-0424	Piston Rod	Spodní píst	1	87-0106	
72	10-0507	Piston Plate	Talíř pístu	1	87-0106	
73	10-0123	Retained Ring	Pojistný kroužek	3	87-0106	
74	30-0108	Nut	Matice	1	87-0106	
75	30-0200	O-Ring	O-kroužek	3	87-0106	87-0185 87-0355
76	30-0225	O-Ring	O-kroužek	1	87-0106	87-0185
77	10-0482	Piston	Píst ventilu	1	87-0155	
78	10-0184	Sliding Valve	Posuvný ventil	1	87-0155	
79	10-0564	Stopper	Zátka	1	87-0155	
80	30-0142	Spring	Pružina	1	87-0155	
81	30-0198	O-Ring	O-kroužek	3	87-0155	87-0185
82	30-0268	Ball	Kulička	1	87-0155	
83	10-0249	Valve bar	Ventilová tyč	1	87-0117	
84	30-0195	O-Ring	O-kroužek	1	87-0117	87-0185
85	30-0193	O-Ring	O-kroužek	2	87-0117	87-0185 87-0015
86	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0117	87-0185 87-0015
87	10-0548	Chamber Sleeve	Trubka	1	87-0092	
88	10-0702:zelená	Valve Body	Ventilové tělo	1	87-0092	
89	10-0080	Safety Valve -Stopper	Pojistný ventil -uzávěr	1	87-0092	87-0094
90	30-0226	O-Ring	O-kroužek	1	87-0092	87-0185
91	10-0079	Safety Valve - Body	Pojistný ventil - trubka	1	87-0092	87-0094
92	30-0144	Spring	Pružina	1	87-0092	87-0094
93	30-0269	Ball	Kulička	1	87-0092	87-0094
94	10-0246	Stroke Adjuster -Body	Tělo seřizovače	1	87-0092	87-0097
95	10-0247	Spacer	Mezikus	1	87-0092	87-0097
96	10-0248	Stroke Adjuster-Screw	Šroub seřizovače	1	87-0092	87-0097
97	30-0107	Nut	Matice	1	87-0092	87-0097
98	30-0167	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0092	87-0097
99	30-0197	O-Ring	O-kroužek	1	87-0092	87-0097 87-0185
100	30-0203	O-Ring	O-kroužek	1	87-0092	87-0097 87-0185

\* other sizes and packaging variations see on next pages

\* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

## 99-0025: Rivetec

### SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.  
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednací číslo sady		
101	10-0121	Valve Stopper	Ventilový uzávěr	1	87-0110		
102	30-0206	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0185	
103	30-0089	Washer	Podložka	2	87-0014	87-0092	87-0185
104	30-0106	Crown Nut	Matice uzavřená	2	87-0014	87-0092	
105	10-0812	Safety Cover	Zajišťovací kryt	1	87-0014	87-0092	
106	10-0716	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0122		
107	10-0657	Silencer	Tlumič	1	87-0122		
108	30-0297	Safety Gum	Ochranná guma	1	87-0122		
109	30-0080	Screw	Šroub	2	87-0122	87-0014	87-0092
110	30-0143	Spring	Pružina	1	87-0110		
111	10-0250	Crank	Táhlo	1			
112	10-0251	Adapter	Adaptér	1	87-0187		
113	10-0362	Air Tube	Vzduchová trubka	2	87-0167		
114	30-0190	O-Ring	O-kroužek	4	87-0167		
115	30-0288	Oil Syringe	Stříkačka na olej	1	87-0187		
116	30-0293	Internal Hex Key	Klíč imbusový	1			
117	30-0400	Stopper	Zátka	1			
118	10-0791	Swivel-joint Screw	Vzduch. přípoj - šroub	1	87-0281		
119	10-0792	Swivel-joint Ball	Vzduch. přípoj - koule	1	87-0281		
120	10-0806	Swivel-joint	Vzduch. přípoj	1	87-0281		
121	30-0228	O-Ring	O-kroužek	2	87-0281		
122	30-0173	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0281		
123	30-0491	Seal	Těsnění 1/4"	1	87-0281		
124	30-0301	Lifting Attachment	Závěs	1	87-0123		
125	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0146	87-0107	
126	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0146	87-0107	87-0185
127	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0187		
128	30-0154	Spring	Pružina	1	87-0167	87-0174	
129	30-0205	O-Ring	O-kroužek	1	87-0092	87-0097	87-0185
130	30-0179	O-Ring	O-kroužek	1	87-0167	87-0174	
131	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0185	87-0110	
132	30-0038	Screw	Šroub	1	87-0092	87-0097	

\* other sizes and packaging variations see on next pages

\* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

## 99-0025: Rivetec

### MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY



20x

<b>87-0033</b> Nosepiece 6 Assembly Náustek 6 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
69	10-0233	1
70	10-0793	1

<b>87-0034</b> Nosepiece 8 Assembly Náustek 8 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0228	1
69	10-0233	1

<b>87-0318</b> Nosepiece 8 Assembly Náustek 8 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0228	20
69	10-0233	20

<b>87-0035</b> Nosepiece 10 Assembly Náustek 10 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0229:0	1
69	10-0233	1

<b>87-0319</b> Nosepiece 10 Assembly Náustek 10 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0229:0	20
69	10-0233	20

<b>87-0036</b> Nosepiece 12 Assembly Náustek 12 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0230	1
69	10-0233	1

<b>87-0320</b> Nosepiece 12 Assembly Náustek 12 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0230	20
69	10-0233	20

<b>87-0037</b> Nosepiece 14 Assembly Náustek 14 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0231	1
69	10-0233	1

<b>87-0038</b> Nosepiece 16 Assembly Náustek 16 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0232	1
69	10-0233	1

## 99-0025: Rivetec

### MANDRELS AND NOSEPIECES / ZÁVITOVÉ TRNY A NÁUSTKY



<b>87-0288</b> Mandrel M6 Závitový trn M6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0794	1

<b>87-0289</b> Mandrel M8 Závitový trn M8		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0223	1

<b>87-0290</b> Mandrel M10 Závitový trn M10		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0224	1

<b>87-0291</b> Mandrel M12 Závitový trn M12		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0225	1

<b>87-0292</b> Mandrel M14 Závitový trn M14		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0226	1

<b>87-0293</b> Mandrel M16 Závitový trn M16		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0227	1

# 99-0025: Rivetec

## KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0014</b> Valve Body Locking Zajištění ventilového těla		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
105	10-0812	1
109	30-0080	2
103	30-0089	2
104	30-0106	2

<b>87-0015</b> Main Valve Rod Seal Hlavní těsnění ventil. tyče		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	30-0193	2
86	30-0194	1

<b>87-0036</b> Nosepiece 12 Assembly Náustek 12 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
70	10-0230	1
69	10-0233	1

<b>87-0069</b> Nose Cap Hubice		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
68	10-0234	1

<b>87-0079</b> Air-engine Cap Assembly Kryt motoru komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
58	10-0264	1
61	10-0562	1
62	10-0692	1
57	10-0700:zelená	1
63	30-0037	2
60	30-0152	1
59	30-0212	1

<b>87-0092</b> Valve Body Assembly Ventilové tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
91	10-0079	1
89	10-0080	1
94	10-0246	1
95	10-0247	1
96	10-0248	1
87	10-0548	1
88	10-0702:zelená	1
105	10-0812	1
10	30-0034	1
132	30-0038	1
109	30-0080	2
103	30-0089	2
104	30-0106	2
97	30-0107	1
92	30-0144	1
98	30-0167	1
11	30-0178	1
99	30-0197	1
100	30-0203	1
129	30-0205	1
90	30-0226	1
93	30-0269	1

<b>87-0094</b> Safety Valve Assembly Pojistný ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
91	10-0079	1
89	10-0080	1
92	30-0144	1
93	30-0269	1

<b>87-0097</b> Stroke Adjuster Assembly Seřizovač zdvihu komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
94	10-0246	1
95	10-0247	1
96	10-0248	1
132	30-0038	1
97	30-0107	1
98	30-0167	1
99	30-0197	1
100	30-0203	1
129	30-0205	1



# 99-0025: Rivetec

## KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0099</b> Engine Spring Pružina motoru		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
65	10-0236	1
64	30-0155	1

<b>87-0106</b> Pneumatic Piston Assembly Pneumatický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
73	10-0123	3
71	10-0424	1
72	10-0507	1
74	30-0108	1
75	30-0200	3
76	30-0225	1

<b>87-0107</b> Fill Screw Assembly Vypouštěcí šroub komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
125	30-0034	1
126	30-0178	1

<b>87-0110</b> Valve Stopper Assembly Ventilový uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
101	10-0121	1
110	30-0143	1
131	30-0194	1
102	30-0206	1

<b>87-0117</b> Valve bar Assembly Ventilová tyč komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
83	10-0249	1
85	30-0193	2
86	30-0194	1
84	30-0195	1

<b>87-0122</b> Bottom Cover Assembly Spodní kryt komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
107	10-0657	1
106	10-0716	1
109	30-0080	2
108	30-0297	1

<b>87-0123</b> Lifting Attachment Závěs		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
124	30-0033	1
124	30-0301	1
124	30-0302	2

<b>87-0146</b> Hydraulic Body Assembly Hydraulické tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
3	10-0064	2
2	10-0245	2
4	10-0683	1
1	10-0701:zelená	1
5	30-0001	2
6	30-0002	1
125	30-0034	1
7	30-0141	1
126	30-0178	1
8	30-0181	1
9	30-0257	1

<b>87-0155</b> Trigger Assembly Tlačítko komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
3	10-0064	2
78	10-0184	1
77	10-0482	1
79	10-0564	1
4	10-0683	1
5	30-0001	2
6	30-0002	1
7	30-0141	1
80	30-0142	1
81	30-0198	3
82	30-0268	1

## 99-0025: Rivetec

### KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0167</b> Engine Assembly Motor komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
40	315630000	3
20	10-0166	1
28	10-0170	1
30	10-0172	1
54	10-0173	1
53	10-0174	1
48	10-0176	1
29	10-0200	1
31	10-0201	1
44	10-0202	1
12	10-0237	1
16	10-0239	1
17	10-0282	1
43	10-0286	1
25	10-0287	3
22	10-0288	1
26	10-0289	3
45	10-0290	1
36	10-0294	1
113	10-0362	2
42	10-0465	1
37	10-0600	1
21	10-0601	1
32	10-1498:Pertinax	5
34	30-0005	1
24	30-0050	3
35	30-0055	1
38	30-0065	3
39	30-0066	3
27	30-0100	1
33	30-0120	2
23	30-0121	1
47, 128	30-0154	2
46	30-0165	1
56	30-0176	1
50, 130	30-0179	2
14	30-0184	1
19	30-0188	1
114	30-0190	4
51	30-0192	1
49	30-0196	1
55	30-0205	1
52	30-0210	1
13	30-0217	2
15	30-0262	1
18	30-0263	1
41	30-0404	1

<b>87-0173</b> Engine Silencer Tlumič motoru		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
43	10-0286	1
42	10-0465	1
41	30-0404	1

<b>87-0174</b> Engine Valve Assembly Ventil motoru komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
48	10-0176	1
44	10-0202	1
45	10-0290	1
128	30-0154	1
46	30-0165	1
56	30-0176	1
130	30-0179	1
51	30-0192	1
49	30-0196	1
52	30-0210	1

<b>87-0185</b> Seal Kit 100 Assembly Sada těsnění 100 komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
17	10-0282	1
103	30-0089	2
11, 126	30-0178	2
8	30-0181	1
14	30-0184	1
19	30-0188	1
85	30-0193	2
86, 131	30-0194	2
84	30-0195	1
99	30-0197	1
81	30-0198	3
75	30-0200	3
100	30-0203	1
129	30-0205	1
102	30-0206	1
13	30-0217	2
76	30-0225	1
90	30-0226	1
9	30-0257	1
15	30-0262	1
18	30-0263	1

## 99-0025: Rivetec

### KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

<b>87-0187</b> Oil Refill Set Plnicí sada		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
112	10-0251	1
127	30-0178	1
115	30-0288	1

<b>87-0281</b> Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
118	10-0791	1
119	10-0792	1
120	10-0806	1
122	30-0173	1
121	30-0228	2
123	30-0491	1

<b>87-0291</b> Mandrel M12 Závitový trn M12		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
67	10-0225	1

<b>87-0345</b> Lock Nut Pojistná matka		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
66	10-0235	1

<b>87-0346</b> Lamellae Lamely		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
36	10-0294	1
32	10-1498:Pertinax	5
35	30-0055	1

<b>87-0347</b> Ball Bearings Ložiska		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
36	10-0294	1
35	30-0055	1
33	30-0120	2

<b>87-0349</b> Valve Head Assembly Ventilová hlava komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
40	315630000	3
37	10-0600	1
38	30-0065	3
39	30-0066	3

<b>87-0351</b> Hydraulic Piston Hydraulický píst		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
16	10-0239	1
17	10-0282	1
19	30-0188	1
18	30-0263	1

<b>87-0353</b> Drawing Screw Tažný šroub		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
21	10-0601	1
27	30-0100	1

<b>87-0354</b> Planet Gear Assembly Planetová převodovka komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
20	10-0166	1
25	10-0287	3
22	10-0288	1
26	10-0289	3
24	30-0050	3
23	30-0121	1

<b>87-0355</b> Seal Of Pneumatic Piston Těsnění pneumatického pístu		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
75	30-0200	3